Canon
キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター（全国共通番号）

050-555-90002

受付時間：平日 9：00～20：00
土・日・祝日 10：00～17：00
（1月1日～1月3日は休ませていただきます）

※ 上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9556をご利用ください。
※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

修理受付窓口

別紙でご確認ください。

キヤノンデジタルカメラホームページのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されていますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。

キヤノン株式会社
http://canon.jp/bebit/

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 デジタルカメラ製品情報
http://canon.jp/dc/

キヤノンサポートページ
http://canon.jp/support/

CANON iMAGE GATEWAY
http://www.imagegateway.net/

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。
Li-ion

CDI-J284-XXX　XXXXXXX PRINTED IN JAPAN

Canon

CDI-J284

キヤノンデジタルカメラ IXY DIGITAL L4

基本編

カメラユーザーガイド

はじめにお読みください

本書では、カメラの準備や基本的な使いかたを説明しています。

DiG!C III　CANON iMAGE GATEWAY　PictBridge　DIRECT PRINT　BUBBLE JET DIRECT　Exif Print　DPOF　CERTIFIED HI-SPEED USB

ガイドの使いかた

以下のガイドが用意されています。必要に応じてお読みください。

付属品・別売品を確認する → システムマップ

各部の名称を確認する

準備する
- バッテリーを入れ、充電する
- メモリーカードを入れる
- 日付 / 時刻、言語を設定する

撮影する
再生 / 消去する

メニューの表示 / 設定方法

→ カメラユーザーガイド 基本編（本書）
＊はじめにお読みください

取り扱い上のご注意、撮影や再生のいろいろな機能を確認する → カメラユーザーガイド 応用編

印刷する → ダイレクトプリント ユーザーガイド

- ソフトウェアをインストールする
- パソコンに画像を取り込む
- ソフトウェアを使う

→ カメラユーザーガイド 基本編（本書）
→ ソフトウェア クイックガイド
→ ZoomBrowser EX/ ImageBrowser ソフトウェアガイド

各部の名称

■前面

①
②
③④⑤
⑥
⑦
⑧
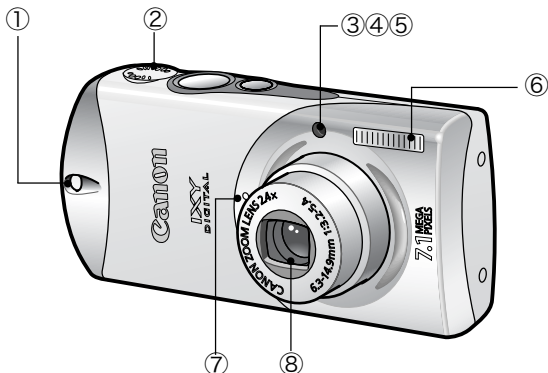
①リストストラップ取り付け部
②スピーカー
③ AF 補助光投光部（応用編 p.23）
④赤目緩和ランプ（応用編 p.30）
⑤セルフタイマーランプ（p.18）
⑥ストロボ（p.16）
⑦マイク（応用編 p.38、応用編 p.72）
⑧レンズ

リストストラップの取り付けかた
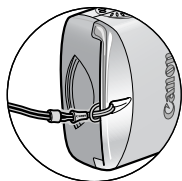
＊リストストラップを下げているときは、カメラを振り回すような持ちかたを避け、他のものに引っ掛からないように注意してください。

■背面

①
②
③
④
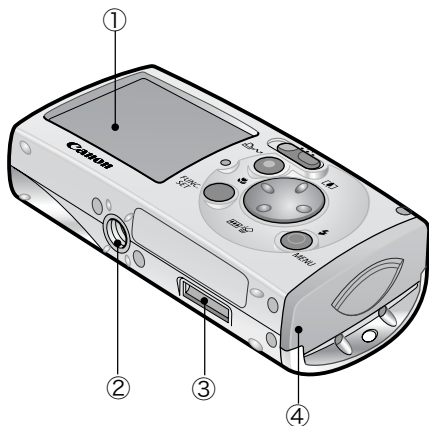
①液晶モニター（応用編 p.12、応用編 p.14）
②三脚ねじ穴
③カメラステーション接続端子
④メモリーカードスロット / バッテリーカバー（p.8）

■操作部

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
FUNC.
SET
MENU
Canon
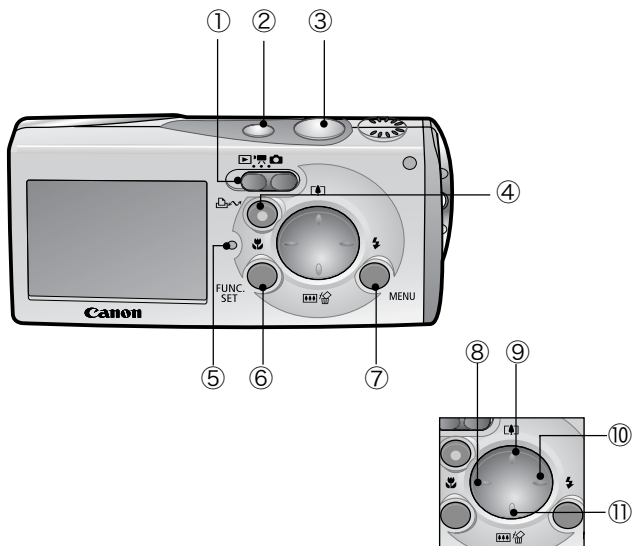
①モードスイッチ（p.12、p.13）
②電源スイッチ（p.12）
③シャッターボタン（p.12）
④（イージーダイレクト）ボタン（p.23、p.31、応用編 p.35）
⑤ランプ（p.7）
⑥ FUNC./SET（ファンクション / セット）ボタン（p.21、応用編 p.21）
⑦ MENU（メニュー）ボタン（p.22、応用編 p.22）
⑧（マクロ）/ ◆ボタン（p.17）
⑨（撮影時：望遠、再生時：拡大）/ ▲ボタン（p.16、応用編 p.62）
⑩（ストロボ）/ ➡ボタン（p.16）
⑪（撮影時：広角）/（1 画像消去）/ ▼ボタン（p.16、p.20）

■カメラステーション

カメラをカメラステーションに取り付けると、次のようなことができます。

・バッテリーを充電する(コンパクトパワーアダプター CA-DC20 が必要) ・再生、消去する ・テレビに接続して再生する ・プリンターに接続して印刷する ・パソコンに接続して画像を取り込む	▶	ワイヤレスコントローラー（p.6）、またはカメラのボタンで操作します。
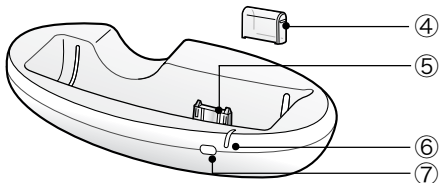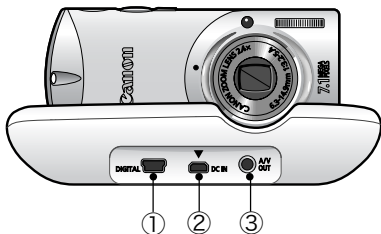
① DIGITAL（デジタル）端子（p.28）
② DC IN（電源入力）端子（p.9）
③ A/V OUT（映像 / 音声出力）端子（応用編 p.90）
④端子カバー（p.9）
⑤カメラ接続端子
⑥充電ランプ（p.9）
⑦リモコン受信部（p.7）

- カメラステーションを持ち運ぶときや、使わないときは、カメラステーションに、必ず端子カバーを取り付けてください。
- カメラステーションの底面のゴム足には、滑り止め機能があります。
  - ゴム足に、橙色の薄いシールがついています（4個所）。お使いになる前に、丁寧にすべてはがしてください。
  - ゴム足にゴミがついた場合は、水でぬらして固くしぼった布で軽く拭いてください。

- カメラをカメラステーションに取り付けたり、取り外すときは、必ずカメラの電源を切ってください。カメラの電源が入ったまま行った場合、カメラの電源は切れます。
- カメラステーションに取り付けた状態で、カメラの電源を入れた場合、モードスイッチの位置にかかわらず、再生モードで起動します。
- カメラをカメラステーションに取り付けてお使いになる場合、カメラの電源には、コンパクトパワーアダプターCA-DC20をお使いになることをおすすめします。

ワイヤレスコントローラーの使いかた

■電池を取り付ける

ご使用の前に、ワイヤレスコントローラーにコイン型リチウム電池（CR2025）を取り付けてください。

> ⚠ コイン型リチウム電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合、電池の液で胃、腸が侵される恐れがありますので、直ちに医師に相談してください。

1. ①に爪をかけて矢印の方向に押しながら、②に爪をかけて電池ホルダーを取り出す

2. 電池の（+）側を上にして、電池ホルダーに取り付けて、元に戻す
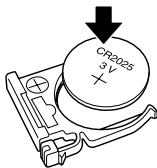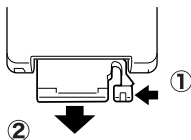
電池を取り出すときは、矢印の方向に取り出してください。
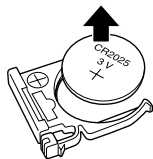
■使いかた

カメラをカメラステーションに取り付けているとき、ワイヤレスコントローラーで、以下の操作ができます。

・再生、消去
・テレビに接続して再生
・プリンターに接続して印刷
・パソコンに接続して画像の取り込み

リモコン受信部

送信部
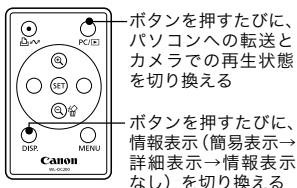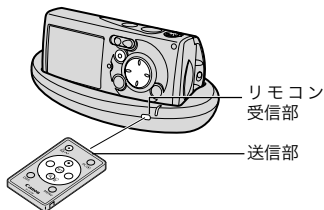
ボタンを押すたびに、パソコンへの転送とカメラでの再生状態を切り換える

ボタンを押すたびに、情報表示（簡易表示→詳細表示→情報表示なし）を切り換える

上記以外は、カメラと同じボタン操作ができます。ただし、カメラのように2つのボタンを同時に押して操作することはできません。

以下の場合は、使用できる距離が短くなります。
・リモコン受信部に対して斜めに使用する場合
・リモコン受信部に強い光があたっている場合
・ワイヤレスコントローラーの電池が消耗している場合
・屋外で使用する場合

ランプの点灯 / 点滅について

カメラのランプは、以下の場合に点灯、点滅します。

ランプが緑色に点滅しているときは、絶対に次のことを行わないでください。画像データが壊れることがあります。
・振動や、衝撃を与える
・電源を切ったり、メモリーカードスロット / バッテリーカバーを開ける

緑点灯：撮影準備完了 / パソコン接続時 / ディスプレイオフ時（応用編 p.26）
緑点滅：カメラの起動中 / 画像の記録 / 読み出し / 消去 / 転送（パソコン接続時）
橙点灯：撮影準備完了（ストロボ発光）
橙点滅：撮影準備完了（手ぶれ警告）
＊ピントが合いにくいときは、電子音が1 回鳴ります。

準備する

1. バッテリーを入れる

1. メモリーカードスロット/バッテリーカバーをスライドして開く（①、②）

2. バッテリーロックを矢印の方向に押しながら（③）、バッテリーとメモリーカードスロット/バッテリーカバーの内側の▲マークを合わせ、バッテリーがロックされるまで入れる（④）

バッテリーを取り出すときは、バッテリーロックを矢印（③）の方向に押しながら取り出します。

バッテリーロック　▲マーク
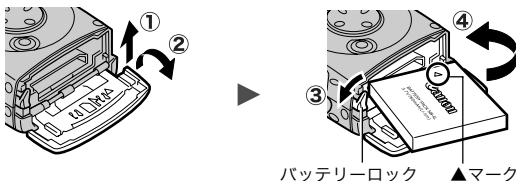
3. メモリーカードスロット / バッテリーカバーを閉じる
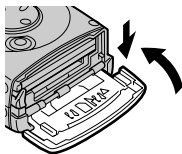
2. バッテリーを充電する

次のような場合に、バッテリーを充電してください。

・はじめて使用するとき

・「バッテリーを交換してください」とメッセージが表示されたとき

1. **コンパクトパワーアダプターのDC プラグをカメラステーションの DC IN 端子に接続する**
   カメラステーションの▼マークに合わせ、DC プラグの▲マークのついている面を上にします。
2. **コンパクトパワーアダプターの電源プラグを引き出し（①）、コンセントに差し込む（②）**

コンパクトパワーアダプター CA-DC20
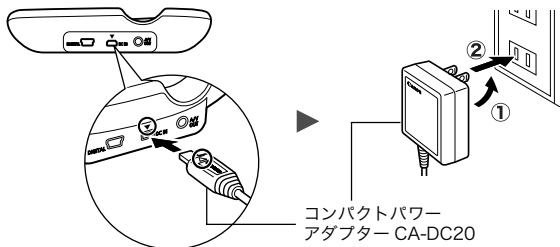
3. **カメラステーションの端子カバーを外す**
4. **カメラをカメラステーションにしっかり取り付ける**
   ・カメラの電源を入れないでください。
   ・充電中は充電ランプが橙色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。約 1 時間 30 分で充電が終わります。
   ・充電完了後、速やかにカメラをカメラステーションから取り外してください。

充電ランプ
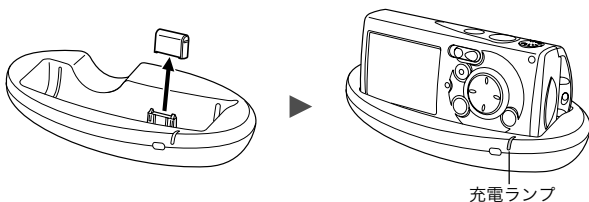
バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24 時間以上連続して充電しないでください。

応用編：バッテリーの取り扱い（p.108）
カメラステーション（p.4）

3. メモリーカードを入れる

1. メモリーカードスロット/バッテリーカバーをスライドして開く
2. メモリーカードを「カチッ」と音がするまで差し込む
3. メモリーカードスロット / バッテリーカバーを閉じる

表面
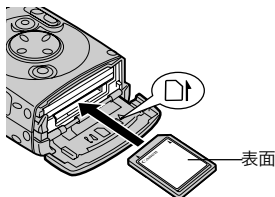
メモリーカードは、必ず正しい向きでカメラに入れてください。誤って逆に入れた場合、カメラがメモリーカードを認識しなかったり、カメラの故障の原因となることがあります。

応用編：メモリーカードの取り扱い（p.111）
応用編：メモリーカードを初期化する（p.28）

■メモリーカードを取り出すには

「カチッ」と音がするまで、指でメモリーカードを奥に押し込んで、放します。

このカメラでは、SD メモリーカード、SDHC メモリーカードとマルチメディアカードをお使いになれます。このガイドでは、これらを、メモリーカードと表記します。

はじめてお使いの場合

■日付 / 時刻を合わせる
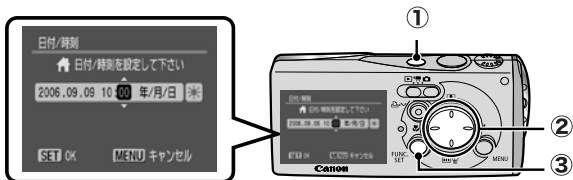
1. 電源スイッチを押す（①）
2. ←/→ボタンで設定したい項目を選び、↑/↓ボタンで設定する（②）
   サマータイムを設定する場合は、☀を選び、↑/↓ボタンで設定します。
3. 正しい日時が表示されていることを確認し、FUNC./SETボタンを押す（③）
   設定メニューでも、日付 / 時刻を設定できます（p.22）。

・カメラには、日付 / 時刻などの設定を保持するためのリチウム充電池が内蔵されています。カメラにバッテリーを入れたときに充電されますので、ご購入時に、バッテリーを 4 時間程度入れてください。カメラの電源が入っていなくても充電できます。
・バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した日付 / 時刻が解除される場合があります。再度、設定し直してください。

➔ 応用編：世界時計を設定する（p.19）

■メニューの表示言語を設定する

1. モードスイッチを▶（再生）にする
2. FUNC./SET ボタンを押しながら、MENU ボタンを押す
3. ↑/↓/←/→ボタンで言語を選び、FUNC./SET ボタンを押す
   設定メニューでも、表示言語を設定できます（p.22）。

撮影する

1. 電源スイッチを押す

起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表示されます。
- もう一度電源スイッチを押すと、電源が切れます。
- MENU ボタンを押しながら電源スイッチを押すと、消音設定が［入］になり、警告音以外のすべての音が鳴らない設定になります。

電源スイッチ
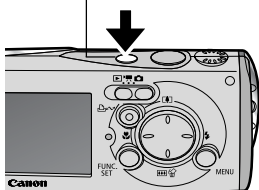
➔ 応用編：液晶モニターの使いかた（p.12）
➔ 応用編：節電機能について（p.18）
➔ 応用編：設定メニュー（p.25）
➔ 応用編：マイカメラメニュー（p.27）

2. 撮影モードを（オート）にする

1. モードスイッチを（撮影）にする（①）
2. FUNC./SET ボタンを押し（②）、←/→ ボタン（③）で（オート）を選ぶ
3. FUNC./SET ボタンを押す（④）

①
③
②、④
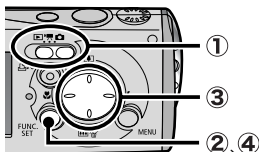
3. 被写体にカメラを向ける

4. ピントを合わせて撮影する

1. シャッターボタンを浅く押して（半押し）、ピントを合わせる
   ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ランプが緑色（ストロボ発光時は橙色）に点灯します。また液晶モニターには、ピントが合った位置に AF 枠が緑色で表示されます。

ランプ
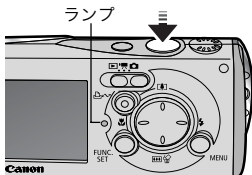
2. シャッターボタンを深く押して（全押し）、撮影する

シャッター音が鳴り、撮影されます。ランプが緑色に点滅し、メモリーカードに記録されます。

カメラを縦にして撮影するときは、シャッターボタンとして使えます（応用編「縦位置レリーズ」p.35）。
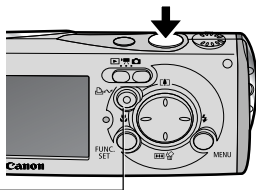
➔ ランプの点灯 / 点滅について（p.7）
➔ 応用編でいろいろな撮影方法をご確認ください。

■撮影直後に画像を確認する

撮影直後に約 2 秒間、撮影した画像が表示されます。
次の方法で設定時間にかかわらず画像を表示し続けます。
・シャッターボタンを全押しし続ける
・撮影した画像が表示されている間に FUNC./SET ボタンを押す
画像表示の解除のしかた：シャッターボタンを半押しします。

➔ 応用編：撮影の確認（p.23）
➔ 消去する（p.20）

撮影モードを選ぶ

1. モードスイッチを（撮影）または（動画）にする（①）
2. FUNC./SET ボタンを押し（②）、←/→ボタン（③）で撮影モードを選ぶ

   シーンモード（p.14）の場合、（初期設定）を選んで MENU ボタンを押すと、モードを選べます。
3. FUNC./SET ボタンを押す（④）

①
③
②、④
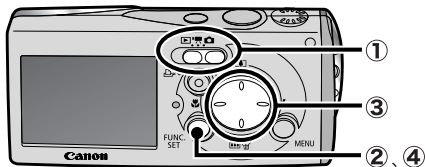
■撮影モードの種類

オート

カメラまかせで撮影できます。

マニュアル

露出を補正したり、ホワイトバランス、マイカラー、ISO 感度などを自分で選んで撮影できます。

スティッチアシスト

撮影した画像をパソコンで合成してパノラマ画像を作れます。［（撮影）］メニューから［スティッチアシスト］を選びます。応用編（p.39）

ポートレート

人物をやわらかい調子で撮影できます。

風景

広がりのある風景を撮影できます。

ナイトスナップ

夕暮れや夜景をバックに人物をスナップ撮影したいとき、三脚がなくても手ぶれを少なく撮影できます。

ワンポイントカラー

画面内の指定した色以外を白黒にして撮影できます。

応用編（p.51）

スイッチカラー

画面内の指定した色を別の色に変更して撮影できます。

応用編（p.53）

シーンモード

撮影シーンに最適な撮影ができます。

キッズ&ペット

よく動きまわる子供やペットを、シャッターチャンスを逃さずに撮影できます。

パーティー / 室内

蛍光灯や電球のもとで、手ぶれをおさえて被写体に忠実な色味で撮影できます。

新緑 / 紅葉

新緑、紅葉、桜など、木々や葉を色鮮やかに撮影できます。

スノー

雪景色をバックにしても人物が暗くならず、青みも残らないで撮影できます。

ビーチ

太陽光の反射の強い海面や砂浜でも、人物などが暗くならずに撮影できます。

打上げ花火

打上げ花火を最適な露出で鮮やかに撮影できます。

水族館

屋内の水槽内の魚などを撮影するのに適した感度、ホワイトバランス、色味に設定されます。

水中

オールウェザーケース AW-DC40（別売）を使った水中での撮影に最適です。水中に最適なホワイトバランスに設定され、青みをおさえた自然な色合いで撮影できます。

動画

シャッターボタンを押すと、動画を撮影できます。
「スタンダード」の他、スポーツなど速い動きの撮影に適した「スムーズ」、メールの添付に便利な「ライト」、指定した色以外を白黒にして撮影する「ワンポイントカラー」、指定した色を別の色に変更して撮影する「スイッチカラー」を設定できます。➔ 応用編（p.36）

- では、シャッタースピードが遅くなります。手ぶれを防ぐために必ず三脚をお使いください。
- 、、、、、、では、撮影シーンによっては、ISO 感度が上がり、画像にノイズが増えることがあります。
- は、被写体から 1m 以上離れてお使いください。

- 水中で撮影する場合は、オールウェザーケース AW-DC40（別売）を装着してください。
- スキー場や海辺で撮影する場合は、オールウェザーケース AW-DC40 の装着をおすすめします。

ズームを使う

1. [♠]ボタン、または[▯▯▯]ボタンを押す

35mm フィルム換算で、38 ～ 90mm（焦点距離）の範囲で画角を調節できます。
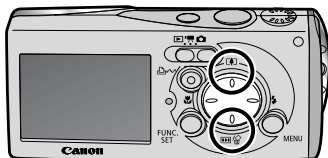
[♠] 望遠：
被写体が大きくなります。
[▯▯▯] 広角：
被写体が小さくなります。

ストロボを使う

⚡ボタンを押し（①）、←/→ボタンで切り換える（②）

①
②
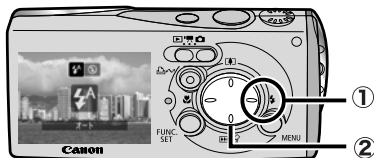
⚡A：オート
⚡：常時発光
⊘：発光禁止

→ 応用編：赤目緩和機能を設定する（p.30）
→ 応用編：スローシンクロを設定する（p.30）

手ぶれ警告アイコン（ ）が表示されたときは、三脚などでカメラを固定して撮影することをおすすめします。

（オート）では、⚡は設定できません。

→ 応用編：各撮影モードで設定できる機能一覧（p.136）
→ 撮影モードを選ぶ（p.13）

至近距離で撮る

1. ボタンを押す

・花や小さなものなどに近付いて大きく撮れます。
・液晶モニターに、約2秒間撮影可能距離が表示されます。ズーム操作時も同様に表示されます。

解除のしかた：ボタンを押し、◆/◆ボタンでを選択します。
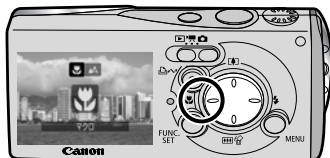
被写体に最も近付いたときの撮影範囲（撮影距離）
・最も広角側：284 × 210mm（レンズ先端から 30cm）
・最も望遠側：43 × 32mm（レンズ先端から 10cm）

マクロモードのときにストロボを使うと、画像の明るさが適切にならないことがあります。

撮影モードによっては、設定できないことがあります。

応用編：各撮影モードで設定できる機能一覧（p.136）
撮影モードを選ぶ（p.13）

セルフタイマーで撮る

1. FUNC./SET ボタンを押し（①）、▲/▼ボタンで□*（ドライブモード）を選ぶ（②）

*初期設定

2. ◀/▶ボタンで、、のいずれかを選び（③）、FUNC./SET ボタンを押す（④）

・の場合、撮影開始時間と撮影枚数を変更できます（p.19）。
・シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプが点滅（赤目緩和の場合は 2 秒前から点灯）します。
・解除のしかた：手順 2 で□を選び、FUNC./SET ボタンを押します。

②、③
①、④
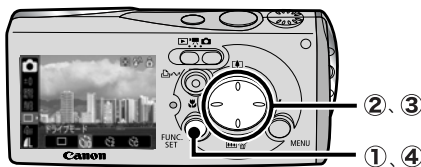
	10 秒後：シャッターボタンを押してから、10 秒後に撮影します。 ・撮影の 2 秒前になるとセルフタイマー音が速く鳴り*1、セルフタイマーランプの点滅も速くなります。
	2 秒後：シャッターボタンを押してから、2 秒後に撮影します。 ・シャッターボタンを押すと同時にセルフタイマー音が速く鳴り*1、2 秒後に撮影されます。
	カスタム：セルフタイマーの開始時間（0 ～ 10*2、15、20、30 秒後）や撮影枚数（1 ～ 3*2 ～ 10 枚）を変更して撮影できます（p.19）。 ・［時間］が 2 秒以上の場合、セルフタイマー音は撮影の 2 秒前から鳴り始めます。［枚数］で複数画像を設定したときは、1 画像目の撮影時のみセルフタイマー音が鳴ります。

*1 マイカメラコンテンツ（応用編 p.91）の設定により異なります。
*2 初期設定

撮影モードによっては、設定できないことがあります。

→ 応用編：各撮影モードで設定できる機能一覧（p.136）
→ 撮影モードを選ぶ（p.13）

■撮影開始時間と撮影枚数を変更する（Ⓒ）

1. FUNC メニューから Ⓒ を選び、MENU ボタンを押す

➔ メニューの表示と設定のしかた（p.21）

2. ▲/▼ボタンで［時間］または［枚数］を選び、◀/▶ボタンで設定内容を変更して FUNC./SET ボタンを押す

［枚数］が 2 枚以上の場合、次のようになります。
- ・1 画像目の撮影で、露出やホワイトバランスが固定されます。
- ・ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。
- ・カメラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影間隔が長くなることがあります。
- ・メモリーカードの容量がいっぱいになると自動的に撮影を終了します。

再生する

1. モードスイッチを▶（再生）にする（①）

最後に再生した画像が表示されます（再生レジューム）。ただし、撮影をしたときは、最後に撮影した画像が表示されます。また、メモリーカードを交換したり、パソコンでメモリーカード内の画像を編集した場合は、最新画像を表示します。
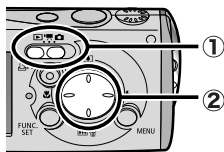
2. ←/→ボタンで見たい画像を表示する（②）

← ボタンで前の画像、→ ボタンで次の画像を表示します。ボタンを押し続けると早く進みます。ただし、表示される画像は粗くなります。

➔ 応用編でいろいろな再生方法をご確認ください。

消去する

1. 再生モードのとき、←/→ボタンで消去したい画像を選び（①）、消去ボタンを押す（②）
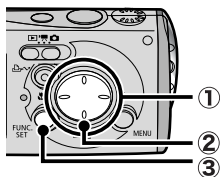
2. [消去] が選択されていることを確認し、FUNC./SET ボタンを押す（③）

操作を取り消すときは、[キャンセル] を選びます。

➔ 応用編：画像を消去する（p.81）

消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。

再生、消去は、カメラをカメラステーションに取り付けると、ワイヤレスコントローラー（p.6）で操作できます。

メニューの表示と設定のしかた

撮影時や再生時の設定や、印刷の設定、日付 / 時刻、電子音などのカメラの設定は、FUNC. メニューまたは撮影 / 再生 / 印刷 / 設定 / マイカメラメニューを使って操作します。

FUNC. メニュー

撮影時に、よく使う機能を設定します。

①
②
3072x2304
MENU
L M1 M2 M3 S
5
③
④
⑤

・(オート) 時の画面例です。
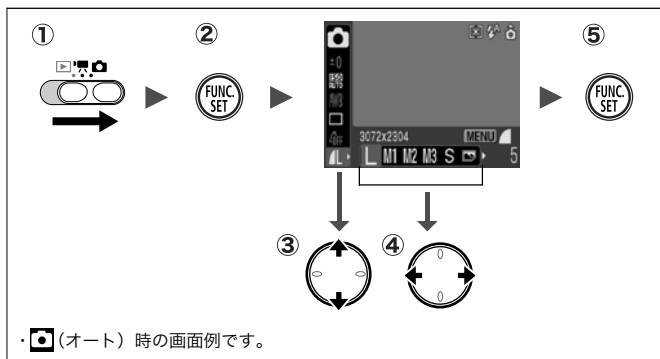
① モードスイッチを または にする

② FUNC./SET ボタンを押す

③ ▲/▼ボタンでメニュー項目を選ぶ
・撮影モードによって、選択できないメニュー項目があります。

④ ◀/▶ ボタンで設定内容を選ぶ
・設定項目によっては、MENU ボタンでさらに変更できます。
・選択後、シャッターボタンを押してすぐに撮影できます。撮影後は、再びこの画面が表示され、設定を変更できます。

⑤ FUNC./SET ボタンを押す

応用編 : メニュー一覧 (p.23)

撮影 / 再生 / 印刷 / 設定 / マイカメラメニュー

撮影 / 再生 / 印刷時の便利な機能を設定します。

(撮影) メニュー
(設定) メニュー
(マイカメラ) メニュー

① MENU
② ここが選択されているときに、←/→ボタンでメニューの切り換えができます。
③ ④ ⑤ MENU

AiAF 顔優先
赤目緩和機能 入 切
AF補助光 入 切
デジタルズーム 入 切
撮影の確認 2 秒
自動カテゴリー 入 切

・(オート) 時の撮影メニューの画面例です。
・再生時は、再生 / 印刷 / 設定 / マイカメラメニューが表示されます。
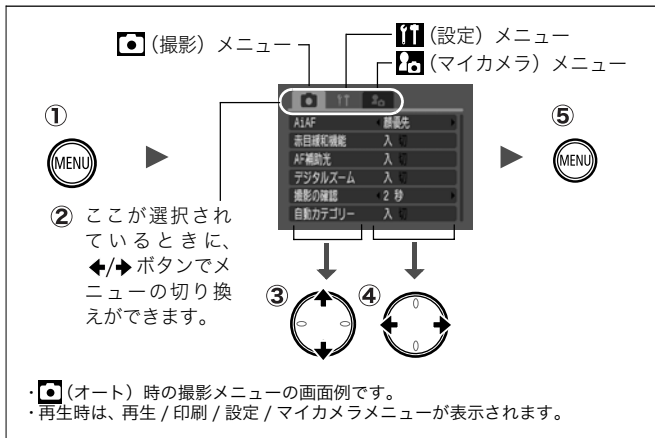
① MENU ボタンを押す

② ←/→ボタンでメニューを切り換える

③ ↑/↓ボタンでメニュー項目を選ぶ

・撮影モードによって、表示されるメニュー項目が異なります。

④ ←/→ボタンで設定内容を選ぶ

・「...」のある項目では、FUNC./SET ボタンを押して次のメニューを表示してから設定します。設定後、再度 FUNC./SET ボタンを押して設定内容を確定します。

⑤ MENU ボタンを押す

→ 応用編 : メニュー一覧 (p.23)

印刷する

カメラステーションとカメラダイレクト対応プリンター＊[1] をケーブルで直接つなぎ、ボタンを押すだけで、簡単に印刷できます。

1. カメラをカメラステーションにしっかりセットする

2. カメラステーションとカメラダイレクト対応プリンターを接続し、プリンターの電源を入れる

テレビに接続して（応用編 p.90)、テレビで画像を確認しながら印刷することもできます。

AV ケーブル
カメラ
カメラ
ステーション
インターフェース
ケーブル
キヤノン製プリンター
コンパクトフォトプリンター＊[2]
(SELPHY CP シリーズ)
PIXUS シリーズ /SELPHY DS
シリーズのプリンター
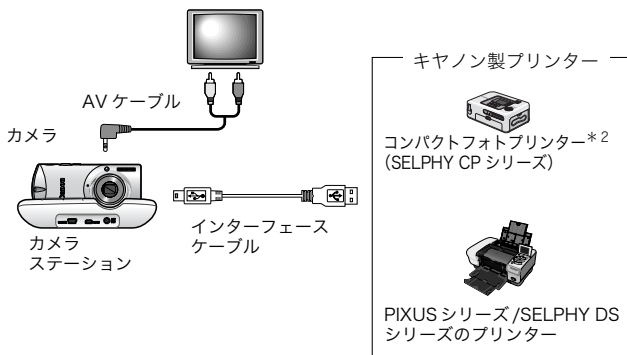
＊1 このカメラは標準規格「PictBridge（ピクトブリッジ)」に対応していますので、キヤノン製プリンターだけでなく、キヤノン製以外の PictBridge 対応プリンターでも印刷できます。

＊2 カードフォトプリンター CP-10/CP-100/CP-200/CP-300 もお使いになれます。

3. カメラの電源を入れ、液晶モニター左上に、または、が表示されていることを確認する（①）

・ボタンが青色に点灯します。
・表示されるアイコンは、プリンターによって異なります。
・動画の場合、SETが表示されます。

4. ←/→ボタンで印刷したい画像を選び（②）、カメラまたはワイヤレスコントローラーのボタンを押す（③）

カメラのボタンが青く点滅し、印刷が始まります。

① ③ ② ③ ②
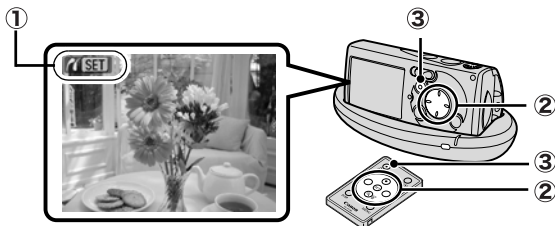
→ 応用編：DPOF の印刷指定（p.83）
→ ダイレクトプリントユーザーガイド
→ お使いのプリンターの使用説明書
→ ワイヤレスコントローラーの使いかた

パソコンに画像を取り込む

カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法は次のとおりです。お使いの OS によっては利用できない方法があります。あらかじめ「パソコンに必要なシステム構成（p.26）」でご確認ください。

■カメラとパソコンを接続する

付属のソフトウェア	インストールする		インストールしない
取り込む方法	パソコンの操作	カメラの操作	パソコンの操作
Windows 98 SE	●	●	ー
Windows Me	●	●	ー
Windows 2000	●	●	ー
Windows XP	●	●	●
Mac OS X	●	●	●

パソコンに必要なシステム構成
・基本編 p.26
・ソフトウェアクイックガイド

カメラとパソコンを接続する
・基本編 p.28

パソコンに画像を取り込む
・基本編 p.29、p.30
・ソフトウェアクイックガイド

（インストールしない場合）
・Windows® XP、Mac OS Xをお使いの方へ

■メモリーカードリーダーを利用する

上記のすべての OS でお使いになれます。ソフトウェアクイックガイドでご確認ください。

パソコンに必要なシステム構成

ソフトウェアは、以下の条件を満たすパソコンにインストールしてお使いください。

■ Windows

OS	Windows 98 Second Edition(SE) Windows Me Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP(Service Pack 1、Service Pack 2を含む)
機種	上記OSがプリインストールされていて、USBポートが標準装備されていること
CPU	Pentium 500MHz以上
RAM	Windows 98 SE / Windows Me　:128MB以上 Windows 2000 / Windows XP　:256MB以上
インターフェース	USB
ハードディスク空き容量	●Canon Utilities ・ZoomBrowser EX　:200MB以上 ・PhotoStitch　: 40MB以上 ●Canon Camera TWAIN Driver　: 25MB以上 ●Canon Camera WIA Driver　: 25MB以上
ディスプレイ	1,024×768ドット High Color(16bit)以上

■ Macintosh

OS	Mac OS X(v10.2～v10.4)
機種	上記OSがプリインストールされていて、USBポートが標準装備されていること
CPU	PowerPC G3/G4/G5またはIntel プロセッサー*
RAM	256MB以上
インターフェース	USB
ハードディスク空き容量	●Canon Utilities ・ImageBrowser　:200MB以上 ・PhotoStitch　: 40MB以上
ディスプレイ	1,024×768ドット 32,000色 以上

* EOS Utility (EOS DIGITAL シリーズ用のソフトウェア) は、PowerPC のみに対応しています。

画像を取り込む準備をする

必ずソフトウェアをインストールしてから、カメラとパソコンを接続してください。

用意するもの

・カメラとパソコン
・カメラステーション（ワイヤレスコントローラー）
・カメラに付属の「Canon Digital Camera Solution Disk」
・インターフェースケーブル（必ずカメラに付属のケーブルをお使いください。）

1. ソフトウェアをインストールする

1. Canon Digital Camera Solution Disk を CD-ROM ドライブにセットする

Macintosh CD-ROM 内の［**Canon Digital Camera Installer**］アイコン（ ）をダブルクリックします。インストーラーパネルが表示されたら［インストール］をクリックします。

2. ［おまかせインストール］をクリックする

Macintosh ［おまかせインストール］を選択し、［次へ］をクリックします。

インストール内容を確認しながら、インストールを進めます。

3. インストールが終了したら、［完了］または［再起動］が表示されるので、表示されたボタンをクリックする

Macintosh インストールが終了したら［終了］をクリックします。

4. 通常のデスクトップの画面が表示されたら、Canon Digital Camera Solution Disk を CD-ROM ドライブから取り出す

2. カメラとパソコンを接続する

1. 付属のインターフェースケーブルで、パソコンの USB ポートとカメラステーションの DIGITAL 端子を接続する

USB ポート

DIGITAL 端子

インターフェースケーブル
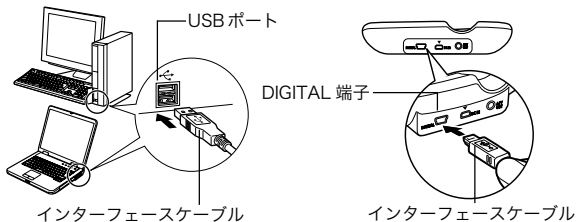
インターフェースケーブル

2. カメラのモードスイッチを▶(再生)にし、カメラステーションにしっかり取り付け、電源を入れる

カメラとパソコンが通信できる状態になります。
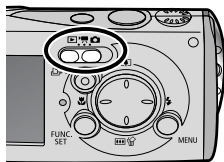
カメラステーションの DIGITAL 端子からインターフェースケーブルを取り外すときは、必ず、コネクターの側面を持って取り外してください。

Windows

[デジタル署名が見つかりませんでした] と表示された場合は、[はい] をクリックしてください。接続が完了し、カメラとパソコンが通信できる状態になると、USB ドライバが自動的にパソコン内にインストールされます。

Windows パソコンに画像を取り込む

カメラとパソコンが通信できる状態になると、初期設定を行うウィンドウが表示されます。

1. [Canon CameraWindow] を選び、[OK] をクリックする（初回のみ）

右のウィンドウが表示されない場合は、[スタート] メニューから [すべてのプログラム] または [プログラム] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [PowerShot-IXY-IXUS-DV 6] ▶ [CameraWindow] をクリックします。

2. 画像を取り込む

・「カメラの操作」または「パソコンの操作」で画像を取り込みます。
・初期設定では、[マイピクチャ] フォルダに画像が取り込まれます。

カメラの操作で画像を取り込みます(p.31)。

パソコンの操作で画像を取り込みます。初期設定では、まだ取り込まれていない画像がすべて取り込まれます。

取り込む画像の種類や保存先フォルダを設定できます。

ZoomBrowser EX のメインウィンドウに、取り込まれた画像のサムネイル（縮小された画像）が表示されます。初期設定では、パソコンに取り込まれた画像は、撮影日ごとにフォルダに保存されます。

Macintosh パソコンに画像を取り込む

カメラとパソコンが通信できる状態になると、次のウィンドウが表示されます。表示されない場合は、Dock（デスクトップ下部に表示されるバー）の［Canon CameraWindow］アイコンをクリックします。

1. 画像を取り込む

・「カメラの操作」または「パソコンの操作」で画像を取り込みます。
・初期設定では、［ピクチャ］フォルダに画像が取り込まれます。

カメラの操作で画像を取り込みます(p.31)。

パソコンの操作で画像を取り込みます。初期設定では、まだ取り込まれていない画像がすべて取り込まれます。

取り込む画像の種類や保存先フォルダを設定できます。
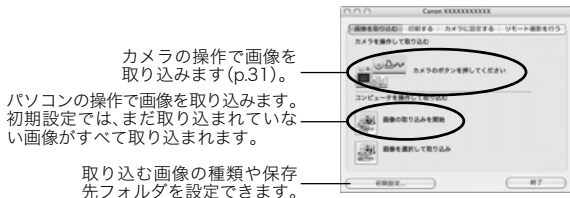
ImageBrowser のブラウザウィンドウに、取り込まれた画像のサムネイル（縮小された画像）が表示されます。初期設定では、パソコンに取り込まれた画像は、撮影日ごとにフォルダに保存されます。

カメラの操作で画像を取り込む（ダイレクト転送）

カメラの操作で画像を取り込めます。初めてダイレクト転送で画像を取り込むときは、付属のソフトウェアを最初にインストールし、パソコンの設定をしておいてください（p.27）。

	全画像	すべての画像をパソコンに取り込み、保存します。
	未転送画像	まだ取り込んでいない画像だけをパソコンに取り込み、保存します。
	送信指定画像	送信指定した画像（応用編 p.88）だけをパソコンに取り込み、保存します。
	画像を選んで転送	画像を見ながら 1 画像ずつパソコンに取り込み、保存します。
	パソコンの背景	画像を見ながら、パソコンのデスクトップの背景にしたい画像を取り込みます。取り込んだ画像は、パソコンのデスクトップに背景として表示されます。

ワイヤレスコントローラー(p.6)、またはカメラのボタンで操作します。

1. カメラの液晶モニターにダイレクト転送画面が表示されていることを確認する

・カメラの ボタンが青色に点灯します。
・ダイレクト転送画面が表示されない場合は、MENU ボタンを押してください。

ダイレクト転送画面

■［全画像］［未転送画像］［送信指定画像］のとき

2. 、、のいずれかを選び、ボタンを押す

・画像が取り込まれます。取り込み中は、カメラの ボタンが青色に点滅します。取り込みが終了するとダイレクト転送画面に戻ります。
・取り込みを中止するときは、FUNC./SET ボタンを押してキャンセルします。

■ [画像を選んで転送] [パソコンの背景] のとき

2. または を選び、ボタン(または FUNC./SET ボタン) を押す

3. 取り込みたい画像を選び、ボタン (または FUNC./SET ボタン) を押す

・画像が取り込まれます。取り込み中は、カメラのボタンが青色に点滅します。
・インデックス再生時 (応用編 p.62) も、画像を選べます。
・MENU ボタンを押してダイレクト転送画面に戻ります。

[パソコンの背景] の場合、JPEG 圧縮の画像のみが取り込まれます。Windows をお使いの場合は、BMP 画像が自動的に作られます。

ボタンで選択した項目は、カメラの電源を切っても記憶されます。次回、ダイレクト転送画面を表示したときは、前回設定した項目が選択されます。[画像を選んで転送] と [パソコンの背景] を選択していたときは、ただちに画像を選択する画面が表示されます。

安全上のご注意

本機器を使用する際は、けがや火災、感電などを防ぐため、下記の注意事項にしたがって、正しくお使いください。

・カメラユーザーガイド（応用編）の｢取り扱い上のご注意｣も必ずお読みください。

⚠警告

- **ストロボを人の目に近付けて発光しないでください。**
- **お子様や幼児の手の届かないところに保管してください。**
- **落下などで、強い衝撃を与えないでください。カメラのストロボ部分が破損した際は、内部には触れないでください。**
- **煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。**
- **濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。**
- **指定外のバッテリーを使用しないでください。**
- **バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターの出力端子は本機器専用です。他のバッテリーや製品には、お使いにならないでください。**

⚠注意

- **ズボンやスカートの後ろポケットに本機器を入れたまま、椅子などに座らないでください。故障や液晶モニターの破損の原因となります。**